

AUTOMATYCZNY DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE (SA1200SD-B)


Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że spełni on Państwa oczekiwania i przyczyni się do zachowania najwyższego poziomu higieny

Dozownik wykonany został ze stali nierdzewnej typ 304 o grubości 0,8 mm. Urządzenie wyposażone jest w procesor sterujący o wysokiej odporności na zakłócenia oraz czujnik podczerwieni zapewniający bezdotykową obsługę, co pozwala zminimalizować ryzyko infekcji. Niski pobór energii zwiększa żywotność baterii. Dozownik doskonale sprawdza się w miejscach użyteczności publicznej, służbie zdrowia, przemyśle, kuchniach, toaletach i łazienkach.


Właściwości:

- Obudowa ze stali szczotkowanej, odpowiednia do wszystkich rodzajów mydła w płynie.
- Zamknięty na kluczyk - zabezpieczenie przed kradzieżą i aktami vandalizmu.
- Łatwa obsługa, mydło uzupełniane z kanistra.
- Stałe dozowanie niezmiennej ilości mydła

Budowa:

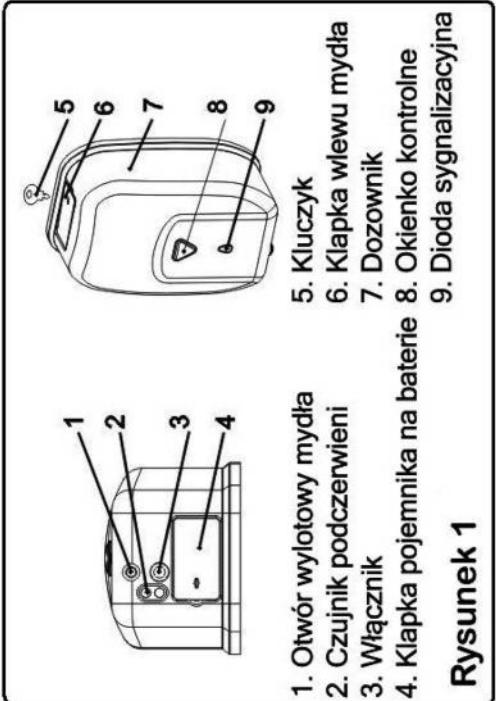

Rysunek 1

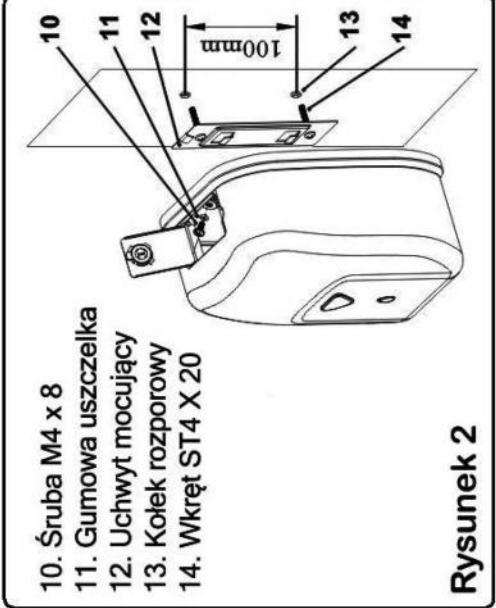

Rysunek 2

Sposób montażu:

1. Otworzyć kluczykiem klapkę wlewu mydła, wykręcić częściowo śrubkę znajdująca się wewnętrz dozownika do poziomu pozwalającego na wysunięcie obudowy z uchwytu mocującego.
2. Zgodnie z wymiarami podanymi na rys. 2 wywiercić dwa otwory o średnicy 6 mm, włożyć kołki rozporowe a następnie za pomocą wkrętów przytwierdzić uchwyt mocujący dozownika.
3. Nasunąć dozownik na uchwyt mocujący, dokręcić śrubę znajdującą się wewnętrz dozownika do oporu. Sprawdzić czy gumowa uszczelka nałożona na śrubę dokładnie przylega do tylnej ściany dozownika.

Sposób użytkowania:

Montaż i wymiana baterii. Otworzyć kluczykiem klapkę pojemnika na baterie, a następnie wyjąć pojemnik (rys.3). Umieścić 4 baterie typu LR6 (AA) 1,5V (zaleca się użycie baterii alkalicznych) w pojemniku. Włożyć pojemnik z bateriami do dozownika i zamknąć klapkę kluczykiem. Po włożeniu baterii dioda sygnalizacyjna zacznie mrugać.

Uzupełnianie zbiornika mydłem. Otworzyć kluczykiem klapkę wlewu mydła, napełnić zbiornik mydłem do poziomu śruby. Zamknąć klapkę kluczykiem.

Uruchamianie urządzenia. Wcisnąć przycisk włącznika uruchomi urządzenie. Dystrybutor można wyłączyć przez wcisnięcie i przytrzymanie włącznika przez dwie sekundy. Wskaźnik poziomu baterii znajduje się na froncie dozownika. Migocząca dioda w czasie, gdy dozownik znajduje się w stanie spoczynku, oznacza, że konieczna jest wymiana baterii.

Podstawnienie dloni pod dozownik w odległości ok. 8 cm od otworu wylotowego mydła spowoduje wypłynięcie mydła przez otwór wylotowy. Jedna doza to 1 ml mydła.

W nowym dozowniku system pomp jest wypełniony powietrzem. W celu odpowietrzenia systemu należy kilkakrotnie przesunąć dlonie pod czujnikiem podczerwieni.

Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące naszych produktów prosimy kierować na adres e-mail: info@faneco.com

faneco.com