


# F3




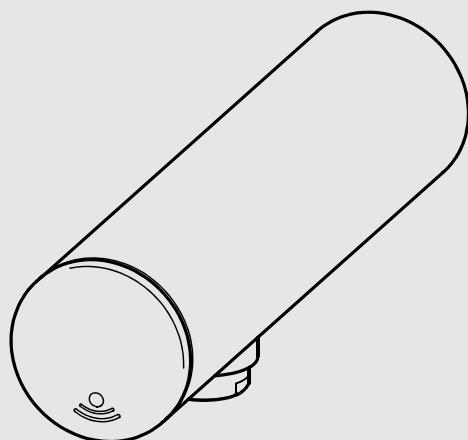


**F3EV1004**  
2030036177  
7612982238796

DE	Montage- und Betriebsanleitung	Elektronik-Wandventil
EN	Installation and operating instructions	Electronic bib tap
FR	Notice de montage et de mise en service	Vanne murale électronique
ES	Instrucciones de montaje y servicio	Válvula de pared con sistema electrónico
IT	Istruzioni per il montaggio e l'uso	Valvola da parete elettronica
NL	Montage- en bedrijfsinstructies	Electronic bib tap
PL	Instrukcja montażu i obsługi	Elektroniczna bateriaścienna
SV	Monterings- och driftinstruktion	
CS	Návod pro montáž a provoz	
FI	Asennus- ja käyttöohje	Elektroninen seinäventtiili
RU	Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию	

*Make  
it  
wonderful*

**FRANKE**

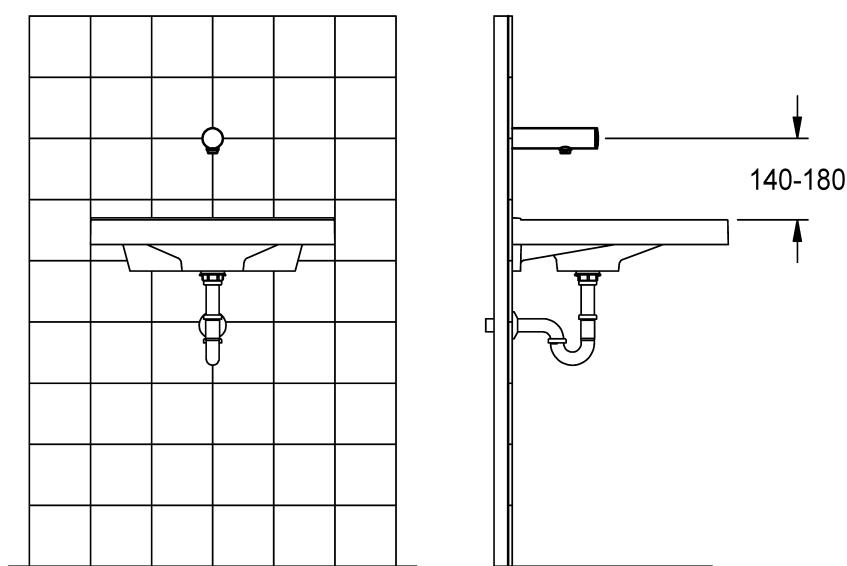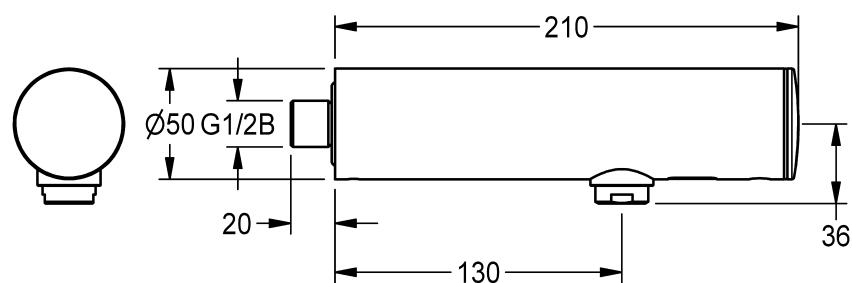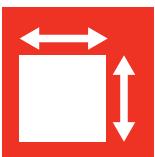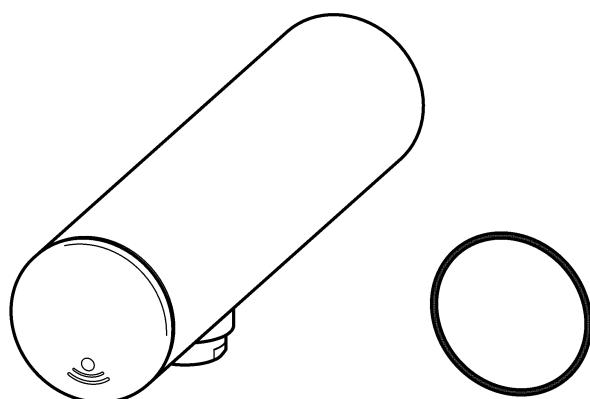

## **EN Installation and operating instructions**

### **Important notes**

- Before installing flush piping system!
- The fitting must be operated only with original mesh filters!
- The fitting must be checked and maintained at regular intervals depending on the water quality and in accordance with the local conditions, and rules and regulations applicable at the site.
- Install a revisable sieve on site.

### **Technical data**

- Minimum flow pressure 1.0 bar
- Maximum operating pressure 10 bar
- Recommended flow pressure 1-5 bar
- Volume flow at 3 bar flow pressure 6 l/min
- maximum operating temperature
  - continuous operation 70 °C
  - short-term (<10 min) 80 °C
- Voltage supply with lithium battery CRP2 6 V DC
- Power consumption 1,5 W
- Type of protection IP 59K

## **PL Instrukcja montażu i obsługi**

### **Ważne wskazówki**

- Przed instalacją przepłukać rury!
- Armatury należy używać wyłącznie z oryginalnymi sitkami!
- Armaturę należy poddawać regularnej kontroli i konserwacji w zależności od jakości wody, warunków lokalnych i obowiązujących przepisów.
- Zainstalować sitko nadające się do kontroli.

### **Dane techniczne**

- Minimalne ciśnienie przepływu 1,0 bar
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 barów
- Zalecane ciśnienie przepływu 1-5 barów
- Objętościowe natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 barów 6 l/min
- Maksymalna temperatura eksploatacji
  - Praca stała 70 °C
  - Czas krótki (<10 min) 80 °C
- Zasilanie elektryczne baterią litową CRP2 6 V DC
- Pobór mocy 1,5 W
- Rodzaj ochrony IP 59K

## **DE Montage- und Betriebsanleitung**

### **Wichtige Hinweise**

- Vor Installation Rohrleitungen spülen!
- Armatur nur mit original Sieb betreiben!
- In Abhängigkeit von der Wasserqualität, den örtlichen Gegebenheiten und den vor Ort geltenden Bestimmungen die Armatur in regelmäßigen Abständen prüfen und warten.
- Bauseits ein revisionsfähiges Sieb installieren.

### **Technische Daten**

- Mindestfließdruck 1,0 bar
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar
- Empfohlener Fließdruck 1-5 bar
- Volumenstrom bei 3 bar Fließdruck 6 l/min
- maximale Betriebstemperatur
  - Dauerbetrieb 70 °C
  - Kurzzeit (<10 min) 80 °C
- Spannungsversorgung  
Lithium Batterie CRP2 6 V DC
- Leistungsaufnahme 1,5 W
- Schutzart IP 59K

## **SV Monterings- och driftinstruktion**

### **Viktiga informationer**

- Spola igenom rörledningarna före installation!
- Använd armaturen endast med originalsilar!
- Kontrollera och serva armaturen med intervaller som bestäms av vattenkvaliteten samt de lokala förhållandena och de bestämmelser som gäller där.
- Installera en kontrollerbar sil på monteringsplatsen.

### **Tekniska data**

- Minsta hydrauliska tryck 1,0 bar
- Maximalt drifttryck 10 bar
- Rekommenderat hydrauliskt tryck 1-5 bar
- Volymström vid 3 bar hydrauliskt tryck 6 l/min
- Maximal driftstemperatur
  - Kontinuerlig drift 70 °C
  - Kort tid (< 10 min) 80 °C
- Spänningsförsörjning med litumbatteri CRP2 6 V DC
- Effektbehov 1,5 W
- Skyddsklass IP 59K

**FR**

## Notice de montage et de mise en service

### Remarques importantes

- Rincer les conduites avant d'installer !
- Ne faire fonctionner la robinetterie qu'avec les filtres d'origine !
- En fonction de la qualité de l'eau, ainsi que des conditions et des dispositions locales, il convient de contrôler et d'entretenir la robinetterie à intervalles réguliers.
- Le client doit installer un filtre pouvant faire l'objet d'une révision.

### Données techniques

- Pression dynamique minimale 1,0 bar
- Pression de service maximale 10 bars
- Pression dynamique recommandée 1-5 bars
- Débit volumique pour 3 bars de pression dynamique 6 l/min
- Température de fonctionnement maximale
  - Fonctionnement continu 70 °C
  - Courte période (< 10 min) 80 °C
- Alimentation en tension avec pile au lithium CRP2 6 V DC
- Puissance absorbée 1,5 W
- Type de protection IP 59K

**ES**

## Instrucciones de montaje y servicio

### Indicaciones importantes

- ¡Enjuagar las tuberías antes de instalar!
- ¡La grifería debe hacerse funcionar únicamente con los tamices originales!
- En función de la calidad del agua, las condiciones locales y la legislación vigente, realizar las inspecciones y el mantenimiento de la grifería a intervalos regulares.
- El cliente debe instalar un filtro inspeccionable.

### Datos técnicos

- Presión mínima de flujo 1,0 bar
- Presión máxima de servicio 10 bares
- Presión de flujo recomendada 1-5 bares
- Flujo volumétrico con 3 bares de presión de flujo 6 l/min
- Temperatura de servicio máxima
  - Funcionamiento continuo 70 °C
  - Tiempo breve (< 10 min) 80 °C
- Alimentación de corriente con batería de litio CRP2 6 V DC
- Consumo de potencia 1,5 W
- Modo de protección IP 59K

**CS**

## Návod pro montáž a provoz

### Důležité pokyny

- Před instalací potrubí propláchněte!
- Provozovat armaturu jen s originálními sítky!
- V závislosti na kvalitě vody, místních podmínkách a předpisech platných v místě instalace je nutné provádět v pravidelných intervalech kontrolu a údržbu armatury.
- Na místě instalace nainstalujte reverzní sítko.

### Technické údaje

- Minimální průtočný tlak 1,0 bar
- Maximální provozní tlak 10 bar
- Doporučený průtočný tlak 1-5 bar
- Průtok při průtočném tlaku 3 bar 6 l/min
- Maximální provozní teplota
  - Doba provozu 70 °C
  - Krátký čas (< 10 min.) 80 °C
- Napájení lithiovou baterií CRP2 6 V DC
- Příkon 1,5 W
- Krytí IP 59K

**FI**

## Asennus- ja käyttöohje

### Tärkeitä ohjeita

- Huuhtele putkijohdot ennen asennusta!
- Käytä lisävarusteet vain alkuperäisten sihtien!
- Hana tulee tarkistaa ja huoltaa säädöllisin väliajoin veden laadusta, paikallisista oloista ja paikalla voimassa olevista määräyksistä riippuen.
- Asenna rakennukseen puhdistettavissa oleva sihti.

### Tekniset tiedot

- Vähimmäisvirtauspaine 1,0 bar
- Suurin käyttöpaine 10 bar
- Suositeltava virtauspaine 1-5 bar
- Tilavuusvirta 3 barin virtauspaineella 6 l/min
- Maksimaalinen käyttölämpötila
  - Jatkuva käyttö 70 °C
  - Lyhyt aika (<10 min) 80 °C
- Jännitteensyöttö litiumparistolla CRP2 6 V DC
- Tehonkulutus 1,5 W
- Suojaustapa IP 59K

**IT**

## Istruzioni per il montaggio e l'uso

### Avvertenze importanti

- Sciacquare le tubazioni prima di installare!
- Utilizzare la rubinetteria esclusivamente con i filtri originali!
- Controllare e sottoporre a manutenzione l'apparecchio ad intervalli regolari, in funzione della qualità dell'acqua, delle caratteristiche locali e delle vigenti disposizioni locali.
- Installare in loco un filtro ispezionabile.

### Specifiche tecniche

- Pressione idraulica min. 1,0 bar
- Pressione di esercizio max. 10 bar
- Pressione idraulica consigliata 1-5 bar
- Portata volumetrica a 3 bar di pressione idraulica 6 l/min
- Temperatura massima di esercizio
  - Funzionamento continuo 70 °C
  - Brevemente (<10 min) 80 °C
- Alimentazione di tensione con batteria al litio CRP 2 di 6 V DC
- Potenza assorbita 1,5 W
- Tipo di protezione IP 59K

**NL**

## Montage- en bedrijfsinstructies

### Belangrijke aanwijzingen

- Voor installatie buisleidingen spoelen!
- Armatuur alleen met originele zeven gebruiken!
- Afhankelijk van de waterkwaliteit, de plaatselijke omstandigheden en de plaatselijke voorschriften de armatuur regelmatig controleren en onderhouden.
- Montere op de bouwlocatie een vervangbare zeef.

### Technische gegevens

- Minimale dynamische druk 1,0 bar
- Maximale werkdruk 10 bar
- Aanbevolen dynamische druk 1-5 bar
- Volumestroom bij 3 bar dynamische druk 6 l/min
- Maximale bedrijfstemperatuur
  - Continubedrijf 70 °C
  - Kortstondig (<10 min) 80 °C
- Spanningsvoorziening d.m.v. lithiumbatterij CRP2 6 V DC
- Opgenomen vermogen 1,5 W
- Veiligheidsgraad IP 59K

**RU**




## Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

### Важные указания

- Перед инсталляцией промыть трубы!
- Эксплуатировать арматуру только с оригинальными фильтрами!
- Арматуру необходимо регулярно чистить и обслуживать в зависимости от качества воды, местных условий и действующих в месте эксплуатации предписаний.
- Установку сетки с доступом для осмотра обеспечить заказчику.

### Технические характеристики

- Минимальный гидравлический напор 1,0 бар
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Рекомендуемый гидравлический напор 1-5 бар
- Объемный расход при гидравлическом напоре 3 бар 6 л/мин
- Максимальная рабочая температура
  - Непрерывный режим работы 70 °C
  - Короткое время (<10 мин) 80 °C
- Источник питания - литиевая батарея CRP 2 6 В постоянного тока
- Потребляемая мощность 1,5 Вт
- Вид защиты IP 59K

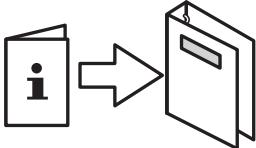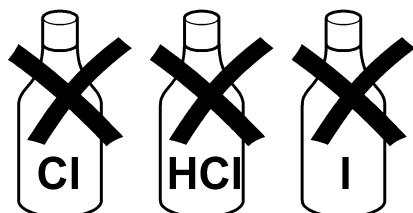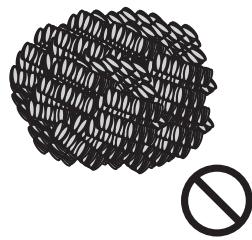

[www.franke.com](http://www.franke.com)

## 1. Montage

EN Installation

FR Montage

ES Montaje

IT Montaggio

NL Montage





PL Montaż

SV Montering


CS Montáž




FI Asennus

RU Монтаж

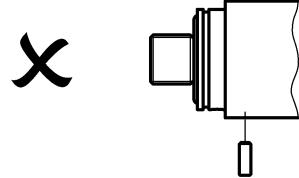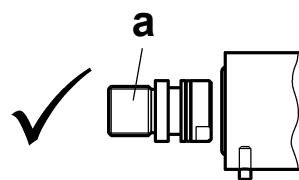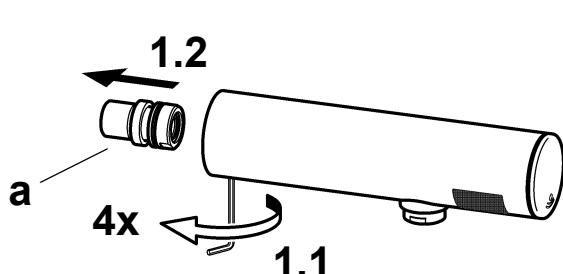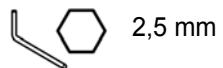


2

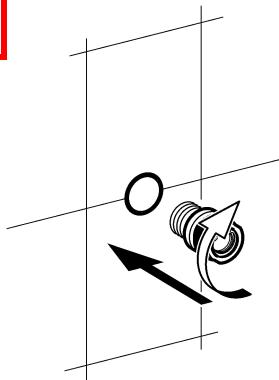


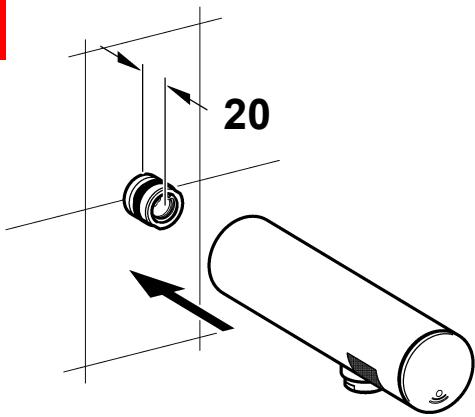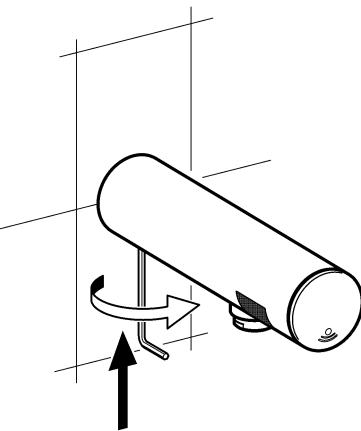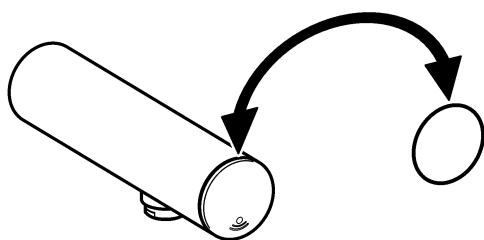**3****4****5**

I Red

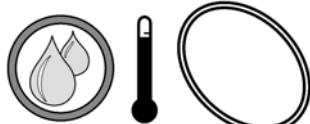

II Blue

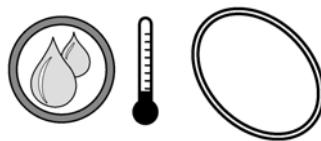

**EN** I Red  
II Blue

**ES** I Rojo  
II Azul

**DE** I Rot  
II Blau

**IT** I Rosso  
II Blu

**FR** I Rouge  
II Bleu

**NL** I Rood  
II Blauw



**PL** I Czerwony  
II Niebieski

**SV** I Röd  
II Blå

**CS** I Červený  
II Modrý

**FI** I Punainen  
II Sininen


**RU** I красный  
II голубой

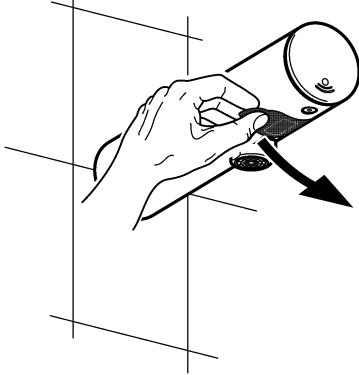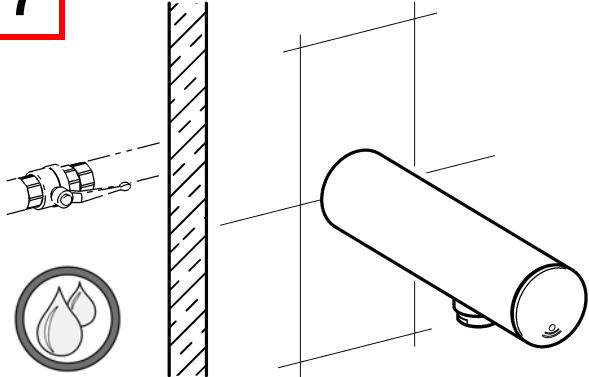**6****7**


## 2. Funktion

EN Function	NL Werking	CS Funkce
FR Fonctionnement	PL Funkcja	FI Toiminto
ES Función	SV Funktion	RU Функционирование
IT Funzionamento		

1

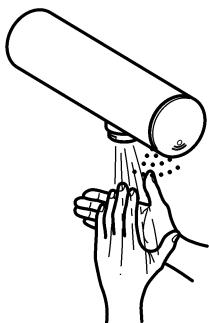

2

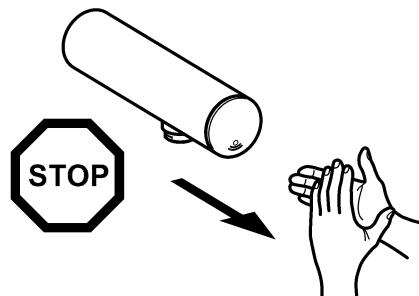

## 3. Hygienespülung ein- / ausschalten

EN Switching hygiene flushing on/off	NL Hygiënische spoeling in-/uitschakelen	CS Zapněte/vypněte hygienické propláchnutí
FR Activer/désactiver le rinçage hygiénique	PL Włączyć/wyłączyć spłukiwanie higieniczne	FI Hygienahuuhtelun päällä-/ pois päältäkytkeminen
ES Activar/Desactivar el higiene enjuague	SV Koppla hygienspolningen till / från	RU Гигиеническое промывание включить/выключить
IT Attivare/disattivare lo igiene risciacquo		

### EN

- Ensure open outlet.
- After 24h of non-use, water flows 30 s.

### DE

- Freien Auslauf gewährleisten.
- Nach 24h Nichtbenutzung fließt 30 s Wasser.

### FR

- Garantir un écoulement libre.
- L'eau s'écoule pendant 30 s. après 24h de non utilisation.

### ES

- Garantizar una salida libre.
- Si no se realiza ningún uso durante 24 horas, fluye agua durante 30 seg.

### IT

- Garantire l'erogazione libera.
- Dopo 24h di inutilizzo scorre acqua per 30 s.

### NL

- Vrije uitloop garanderen.
- Na 24 uur niet te zijn gebruikt stroomt er gedurende 30 s. water.

### PL

- Zapewnić swobodny wylot.
- Po 24 godz. niekorzystania przez 30 s. wypływa woda.

### SV

- Garantera fritt avlopp.
- Vatten flyter 30 s efter 24 timmars användningspaus.

### CS



- Zajistřete volný odtok.
- Při nepoužívání 24 h nechte 30 s téct vodu.

### FI



- Vapaan virtauksen takaaminen.
- Käytämättömänä 24 h jälkeen virtaa vettä 30 s.

### RU


- Обеспечить беспрепятственный слив
- После того, как устройство не используется в течение 24 ч, в течение 30 сек течёт вода.

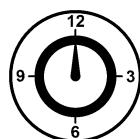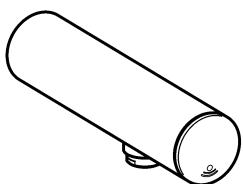

24 h  
→

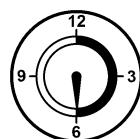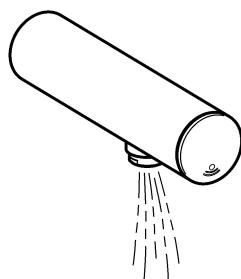



30 s  
→







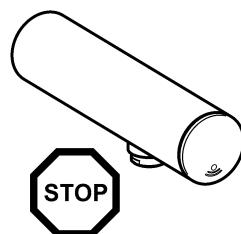








2,5 mm






3.  
1 - 12

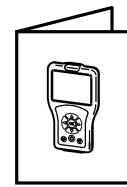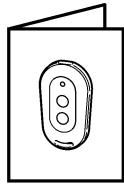


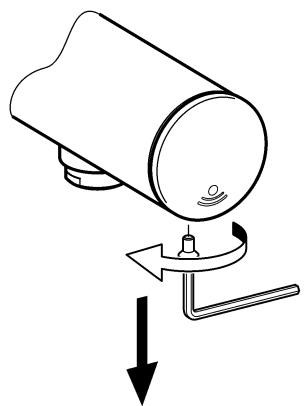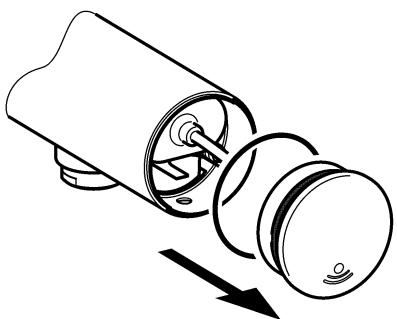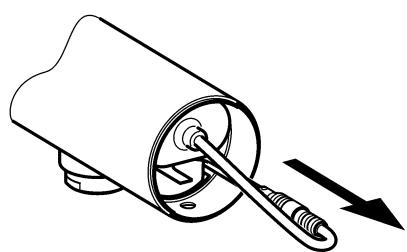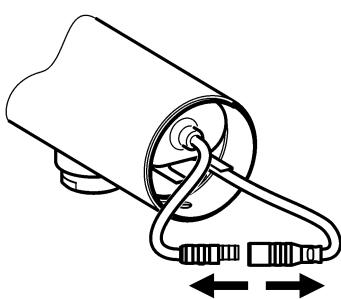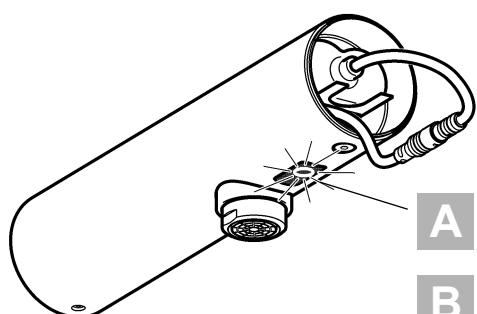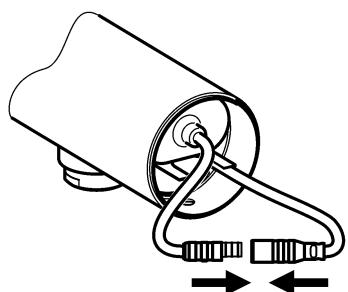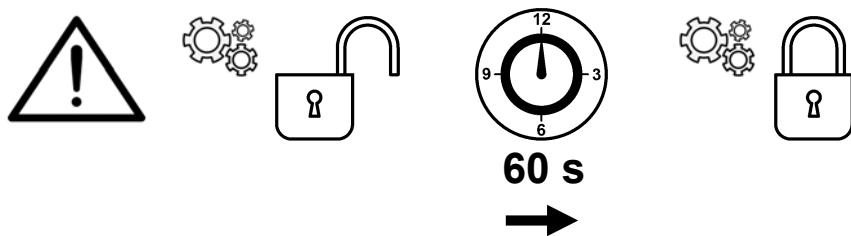**1****2****3****4****5****A** 2x **B** 1x

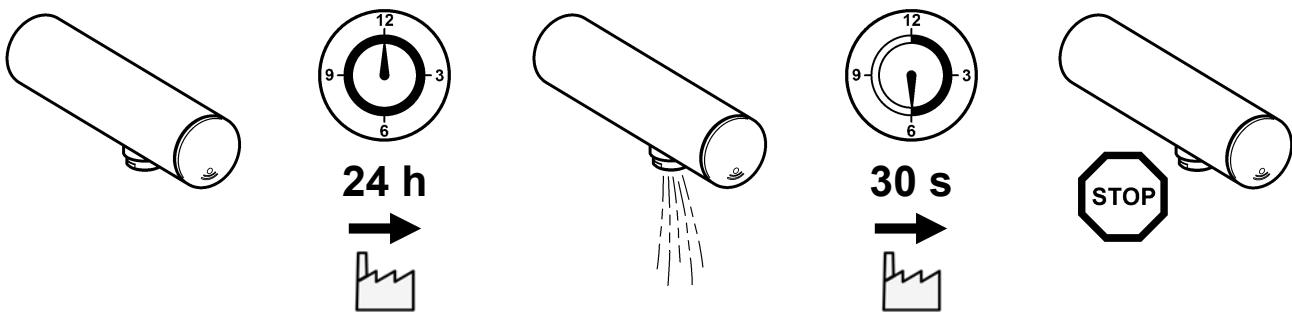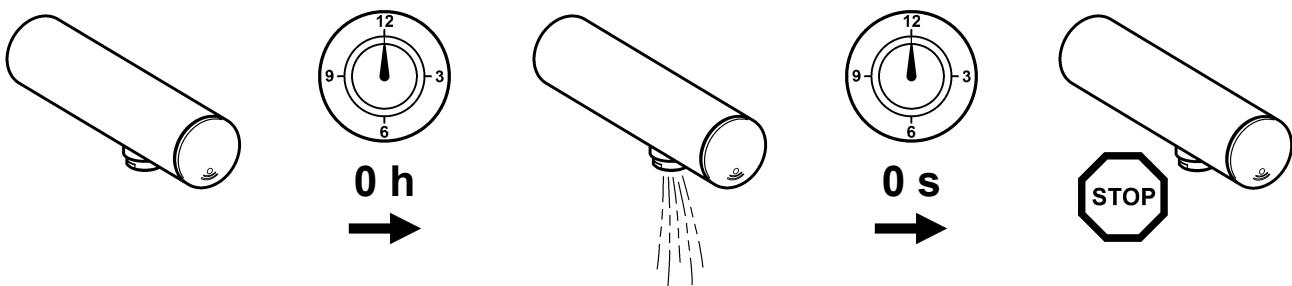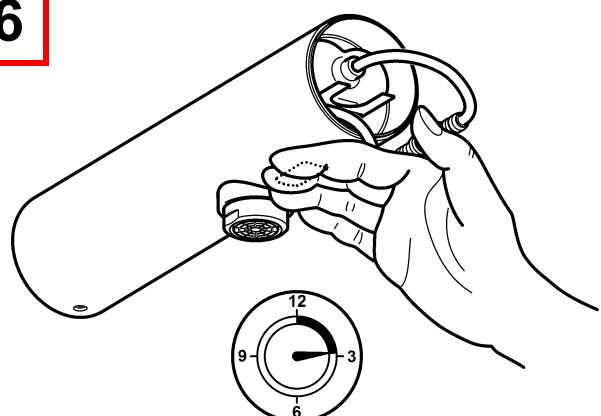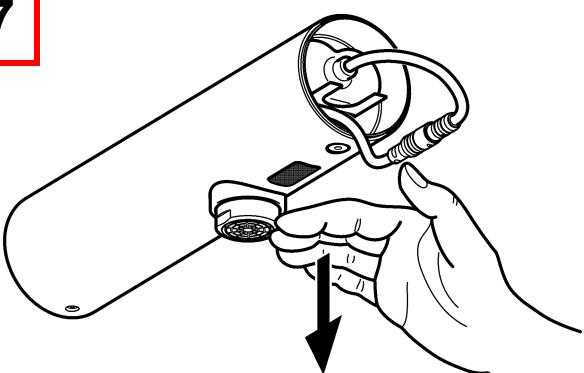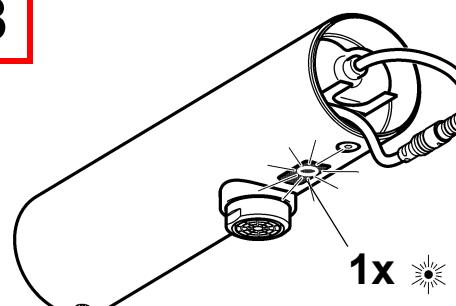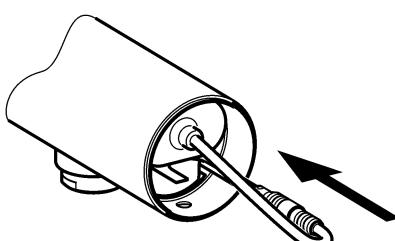
**A****B****6****7****8****9**

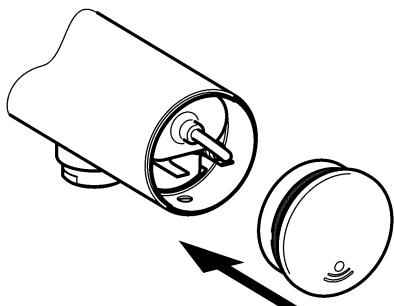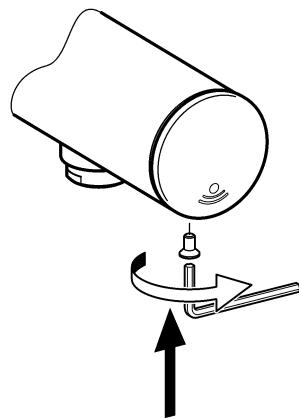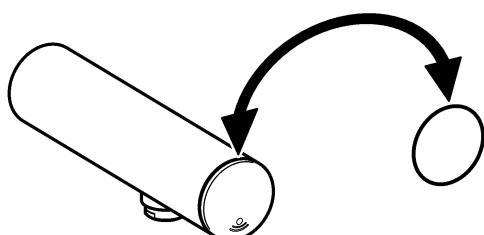**10****11****12**

I Red

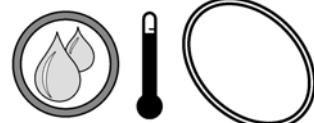

II Blue

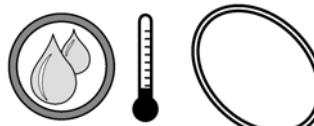

**EN** I Red  
II Blue

**ES** I Rojo  
II Azul

**PL** I Czerwony  
II Niebieski

**FI** I Punainen  
II Sininen

**DE** I Rot  
II Blau

**IT** I Rosso  
II Blu

**SV** I Röd  
II Blå

**RU** I красный  
II голубой

**FR** I Rouge  
II Bleu

**NL** I Rood  
II Blauw

**CS** I Červený  
II Modrý

#### 4. Armatur ausschalten

**EN** Switch off the valve

**NL** Armatuur uitschakelen

**CS** Vypnout armaturu

**FR** Désactiver la robinetterie de

**PL** Wyłączenie baterii


**FI** Hanan kytkeminen pois päältä

**ES** Desconectar la grifería

**SV** Avstängning av armatur

**RU** Выключение смесителя

**IT** Disattivazione della rubinetteria

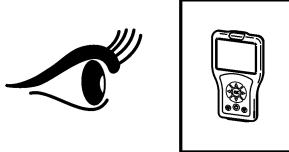

## 5. Dauerlauf starten

EN Start continual flow

FR Démarrer la marche continue

ES Iniciar el enjuague continuo

IT Avviare l'erogazione continua

NL Continue stroming starten




PL Uruchomić stały wypływ wody

SV Starta kontinuerlig drift


CS Spustit trvalý provoz

FI Tuotantokäytön aloittaminen

RU запустить ресурс

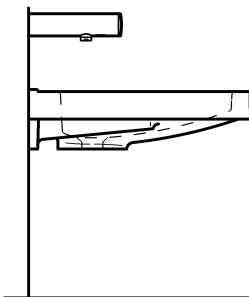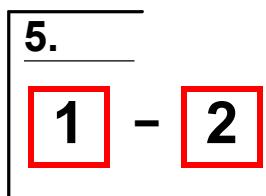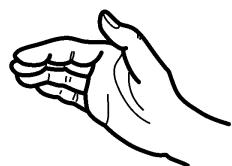


9.

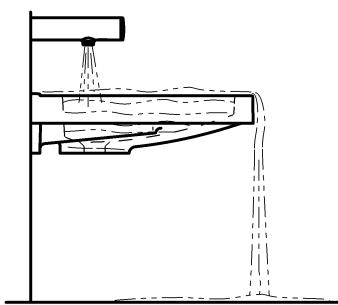



9.

1

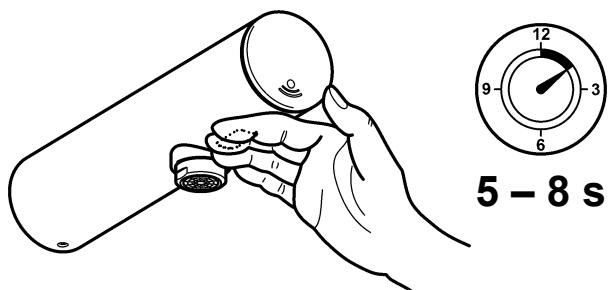

5 - 8 s

2

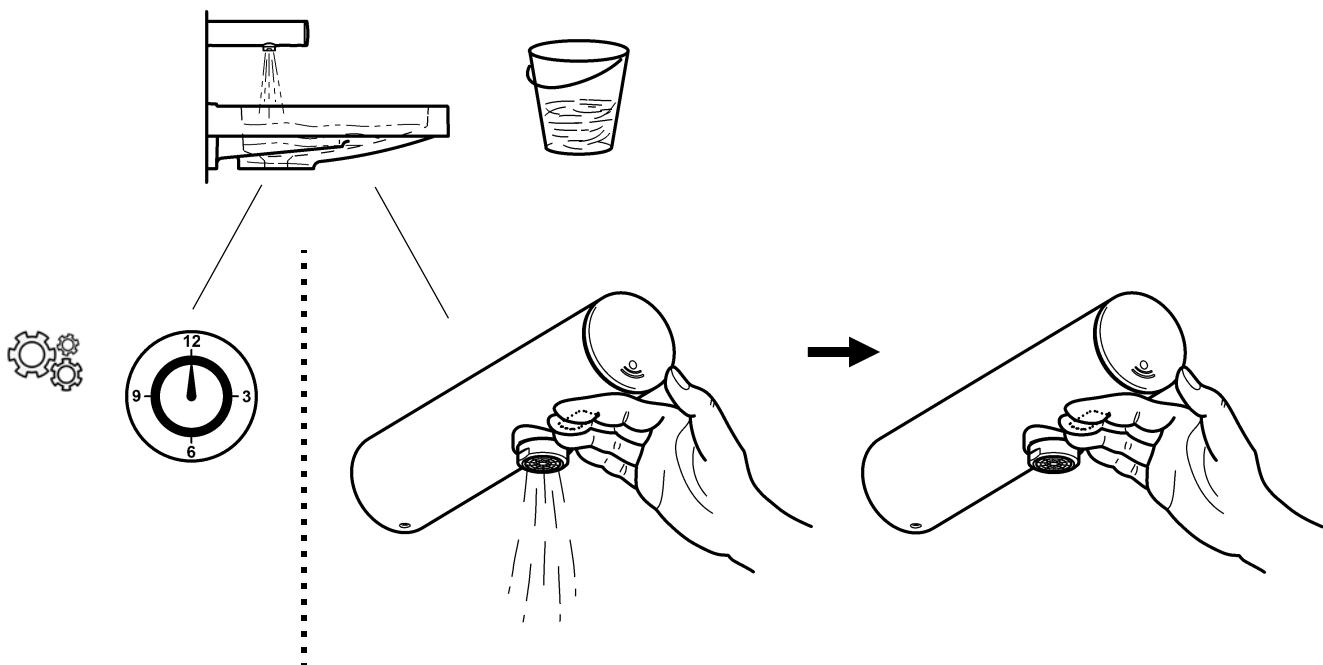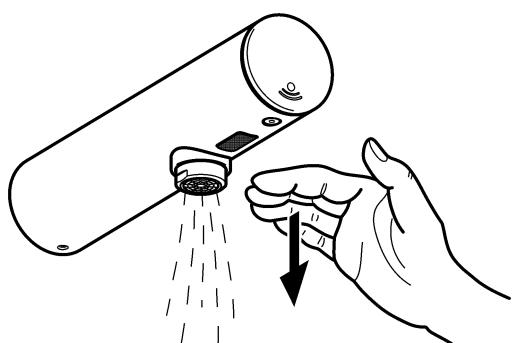

## 6. Reinigungsabschaltung einschalten

EN Switch on cleaning switch-off

NL Inschakelen van de reiniging shutdown

CS Vypínač pro čištění

FR Activer l'arrêt de nettoyage

PL Włączanie wyłączenia na czas czyszczenia



FI Aktivoida pesuseisokkien

ES Activar el apagado de limpieza

SV Aktivera rengöringsavstängning

RU активировать чистка завершение работы

IT Attivare dello spegnimento per pulizia

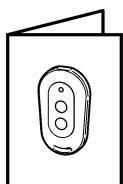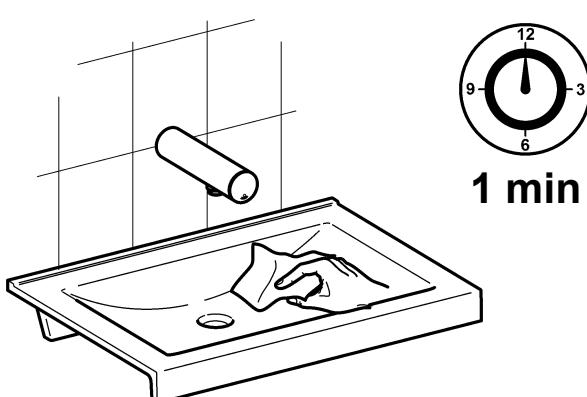

## 7. Reichweite einstellen

EN Adjusting the range

FR Réglage de la portée

ES Ajuste del alcance

IT Impostazione della portata

NL Actieradius instellen



PL Ustawienie zasięgu

SV Ställa in räckvidden

CS Nastavení dosahu

FI Tunnistusetäisyyden säättäminen

RU Настройка дальности действия

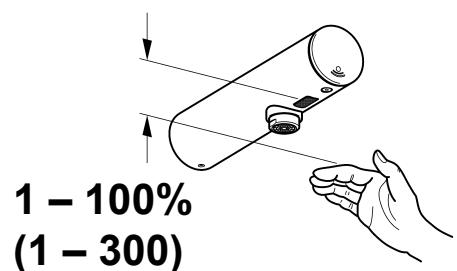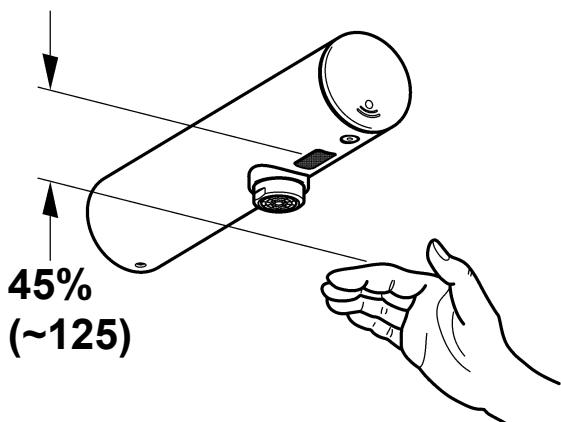

## 8. Hygienespülung einstellen

EN Setting the hygiene flush	NL Instellen van de hygiënespoeling	CS Nastavení hygienického proplachování
FR Réglage de la rinçage d'hygiène	PL Ustawianie spłukiwania higienicznego	FI Hygieniahuuhtelun säättäminen
ES Ajuste del higiene enjuague	SV Ställa in hygienspolning	RU установив гигиена смыва
IT Impostare lo igiene risciacquo		

### EN

- I: Interval adjustable in h
- II: Flow duration adjustable in s

### DE

- I: Intervall einstellbar in h
- II: Fließzeit einstellbar in s

### FR

- I: intervalle réglable en h
- II: durée d'écoulement réglable en s

### ES

- I: Intervalo ajustable en horas
- II: Tiempo de flujo activable en seg

### IT

- I: intervallo impostabile in h
- II: durata di flusso impostabile in s

### NL

- I: Interval instelbaar in u
- II: Stromingstijd instelbaar in s

### PL

- I: odstęp czasu regulowany w godzinach
- II: czas przepływu regulowany w sekundach

### SV

- I: Intervall kan ställas in i timmar
- II: Flödestid kan ställas in i sekunder

### CS



- I: Interval s nastavením v h
- II: Doba průtoku s nastavením v s

### FI

- I: Aikaväli, asetettavissa h
- II: Virtausaika, asetettavissa s

### RU

- I: интервал задается в ч
- II: время течения задается в сек.

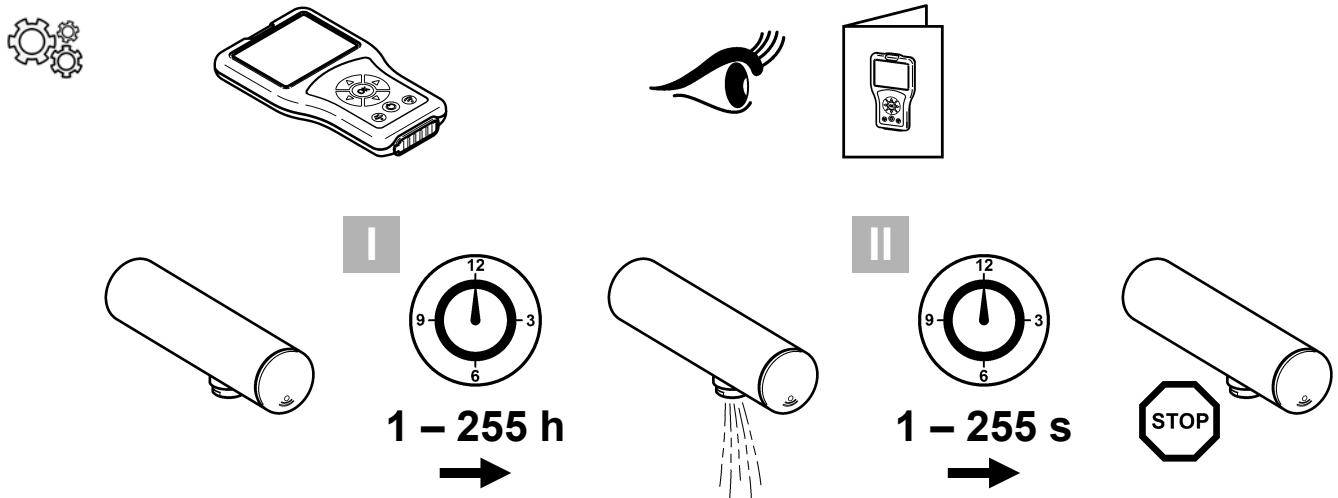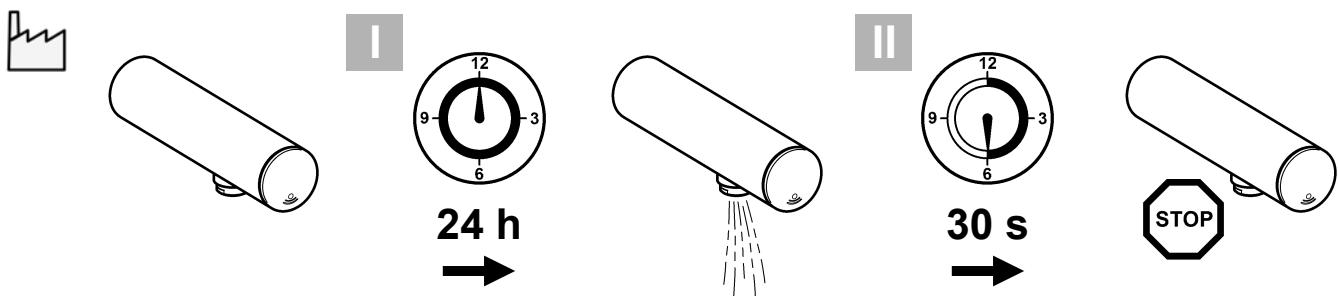

## 9. Dauerlauf einstellen

EN Setting continuous operating mode

FR Réglage du fonctionnement en continu

ES Ajuste del funcionamiento ininterrumpido

IT Impostazione del flusso continuo

NL Continue stroming instellen




PL Ustawienie ciągłego wypływu



SV Ställa in permanent flöde

CS Nastavení pomalejšího toku

FI Tuotantokäytön säättäminen

RU Настройка непрерывного режима

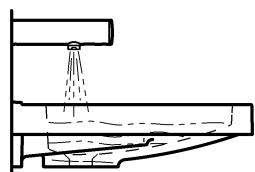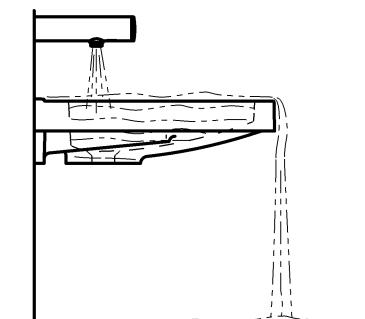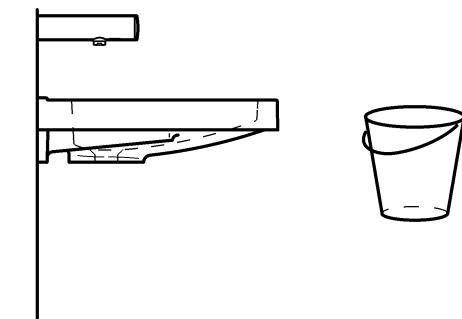

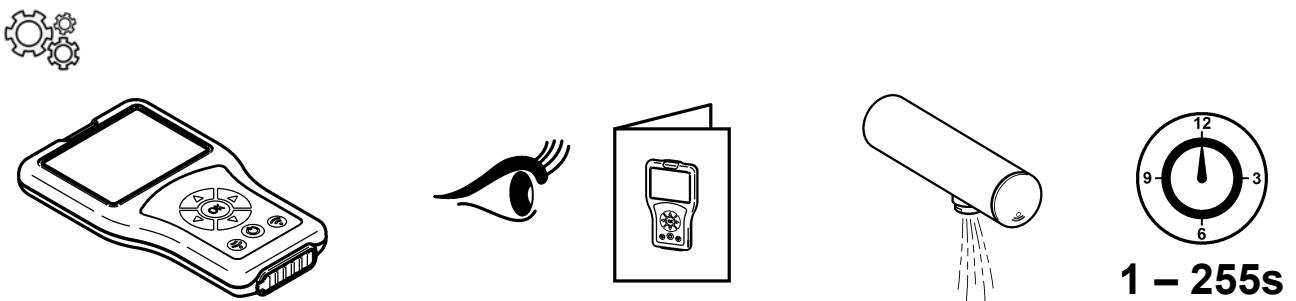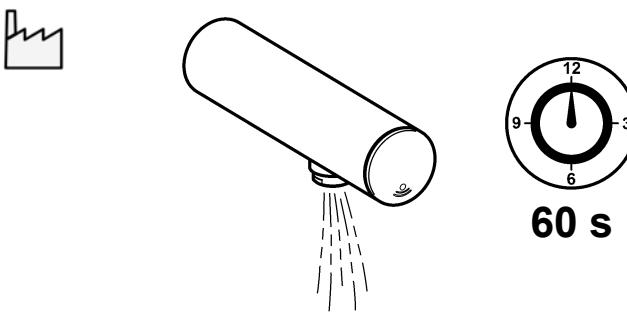

## 10. Reinigungsabschaltung einstellen

EN Adjusting the cleaning switch-off

FR Régler l'arrêt du nettoyage

ES Ajuste de la desconexión de limpieza

IT Impostazione dello spegnimento per pulizia

NL Reinigingsuitschakeling instellen



PL Ustawianie funkcji wyłączenia na czas czyszczenia

SV Ställa in rengöringsavstängning

CS Nastavení vypnutí za účelem čištění

FI Puhdistuskatkaisun säättäminen

RU Настройка отключения для очистки

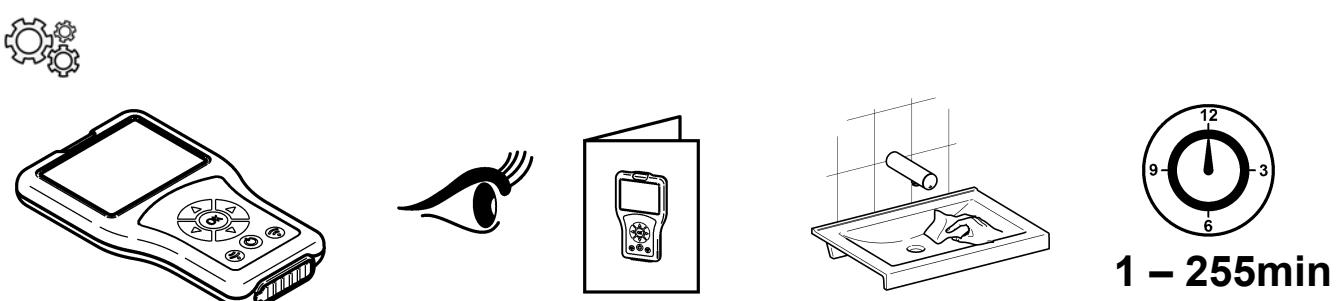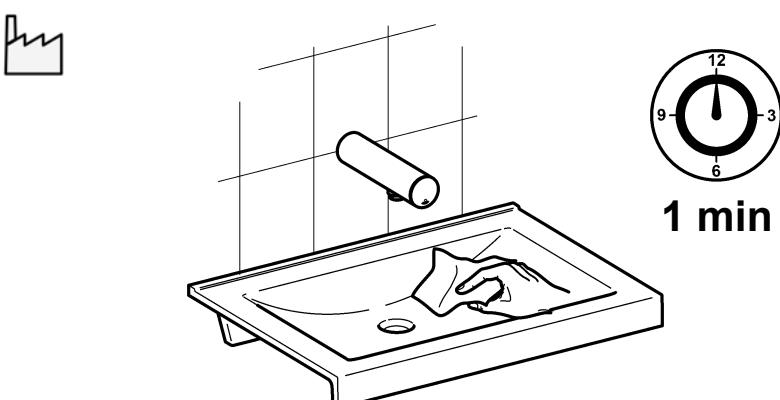

## 11. Wartung

EN Maintenance  
FR Maintenance  
ES Mantenimiento  
IT Manutenzione


NL Onderhoud  
PL Konserwacja  
SV Underhåll

CS Varování  
FI Huolto  
RU Техническое обслуживание




22 mm


1

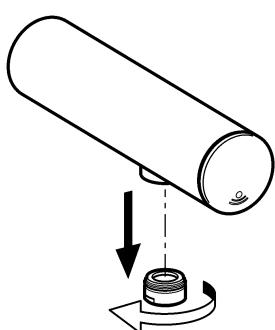


2

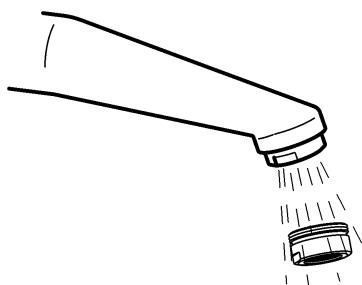


12.

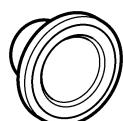


13.

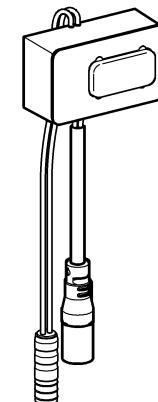

14.

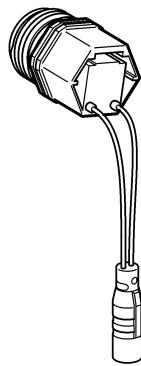

15.

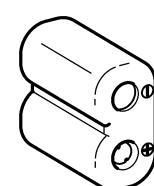

## 12. Sieb wechseln

EN Replace the filters

FR Remplacement les filtres

ES Cambiar los tamices

IT Sostituire i filtri

NL Zeven vervangen


PL Wymiana sit

SV Byt filter


CS Vyměňte síto

FI Siivilän vaihto


RU Сменить сеточки

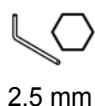


**1**

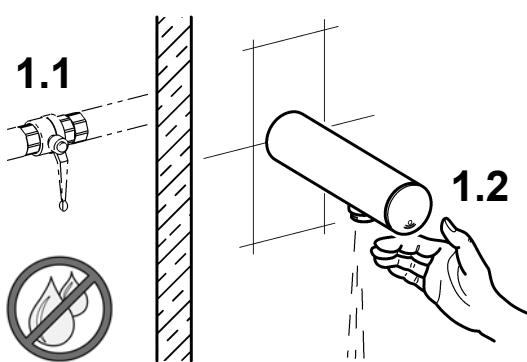


**2**

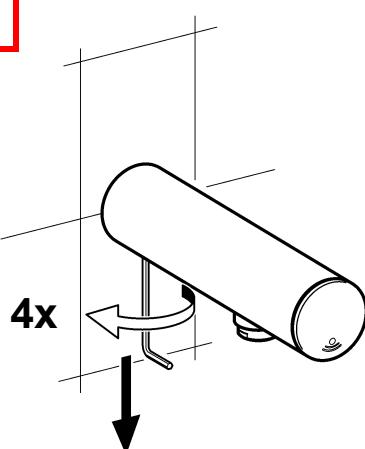


**3**

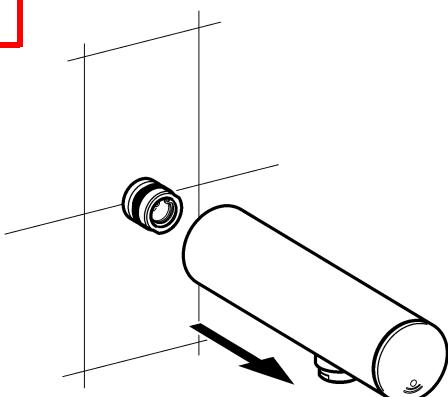


**4**




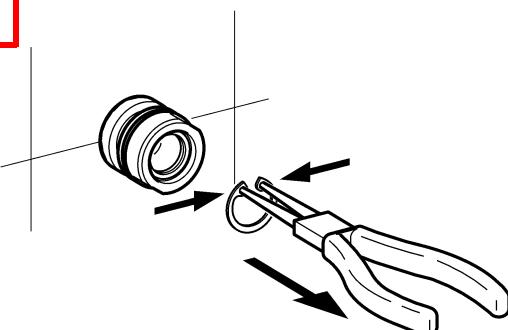


**5**

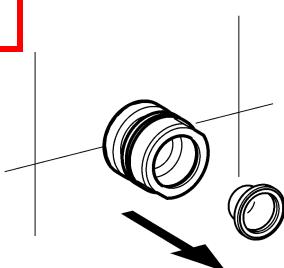

**6**

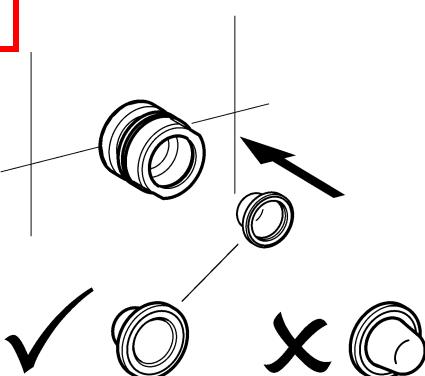

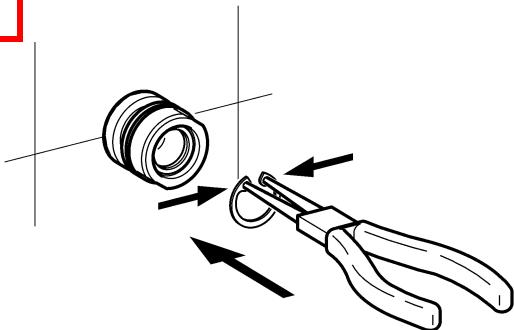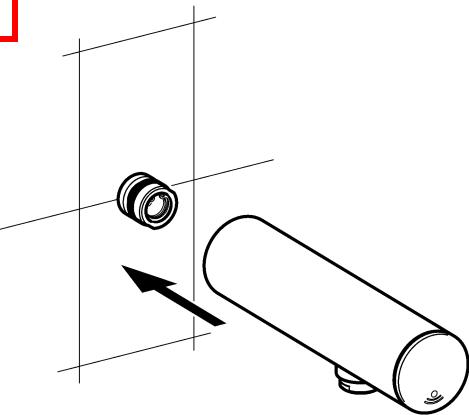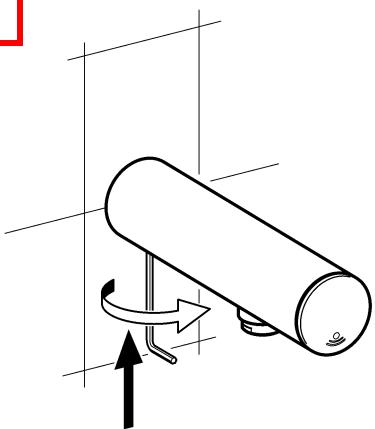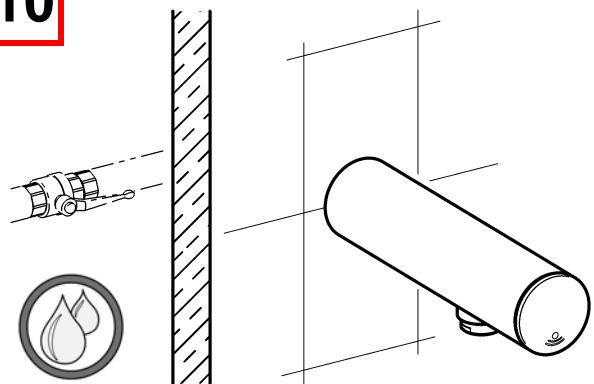
**7****8****9****10**

## 13. Sensor wechseln

EN Replace sensor  
FR Changer le capteur  
ES Cambiar el sensor  
IT Cambiare il sensore

NL Sensor vervangen  
PL Wymienić czujnik  
SV Byt sensor

CS Vyměňte snímač  
FI Anturi vaihto  
RU Замена Датчик

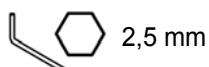


2,5 mm




22 mm




**1**

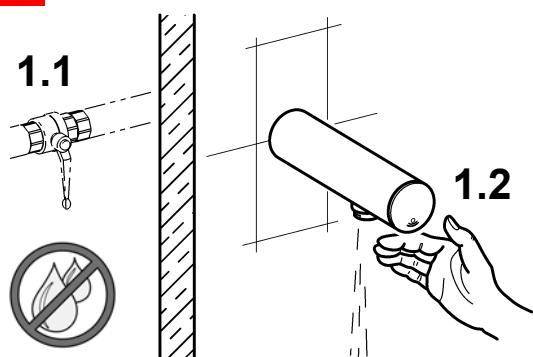


**2**

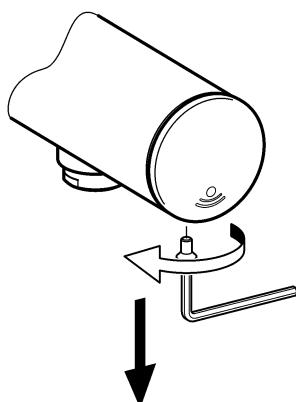


**3**

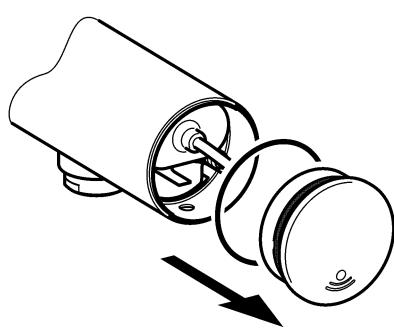


**4**






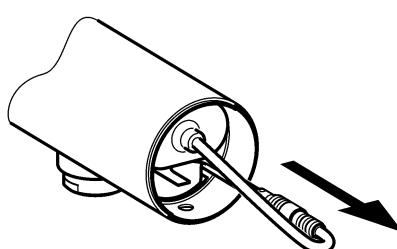








**5**




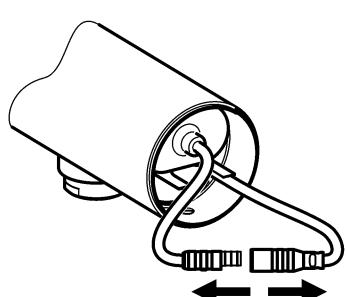







**6**

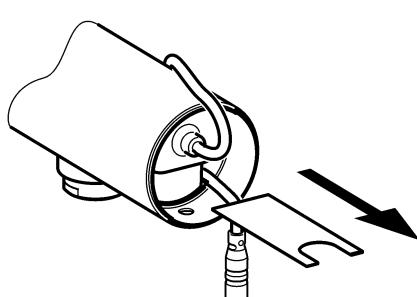

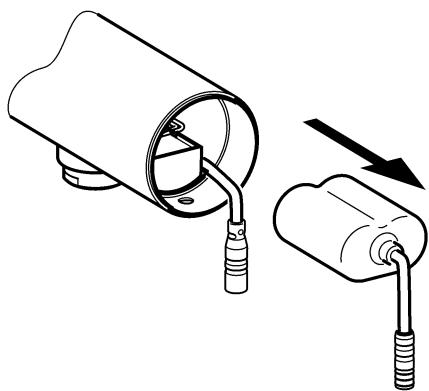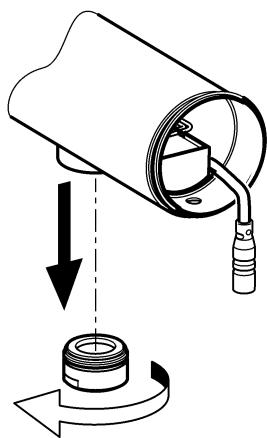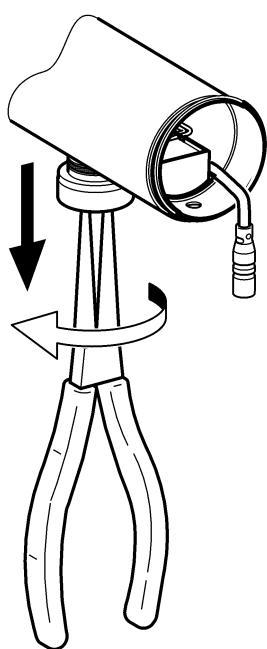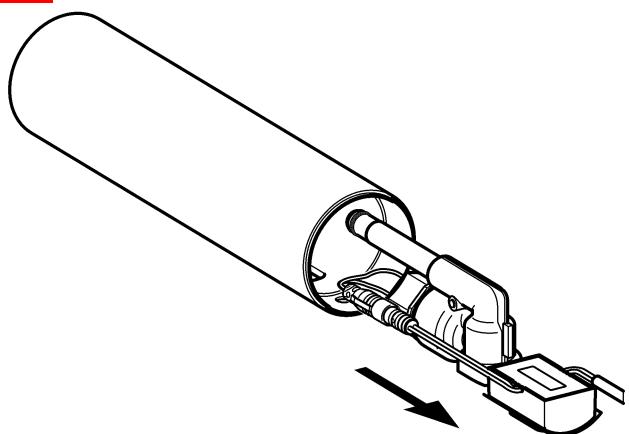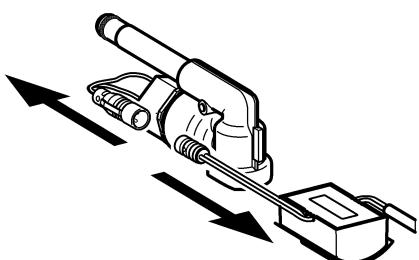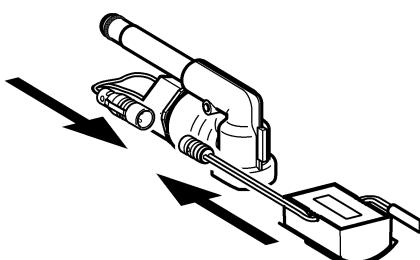**7****8****9****10****11****12**

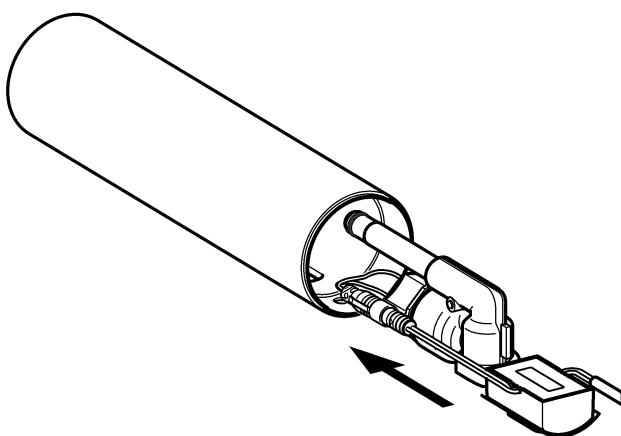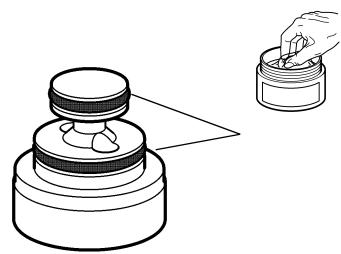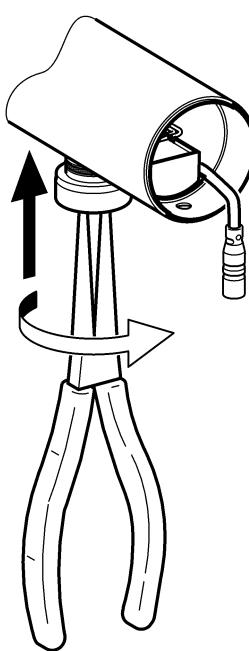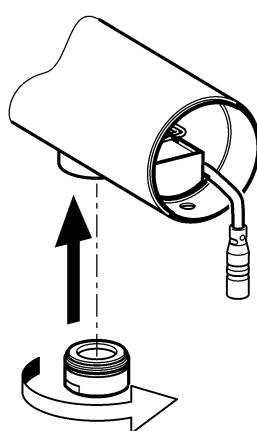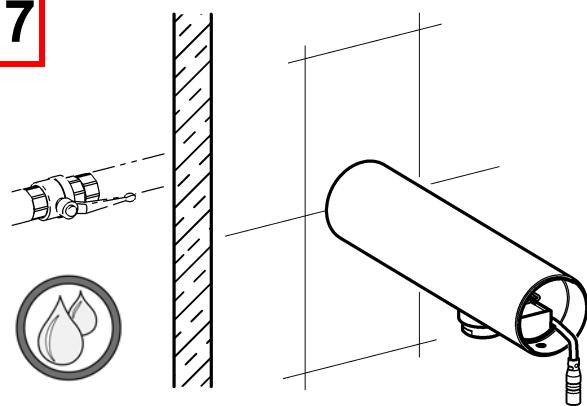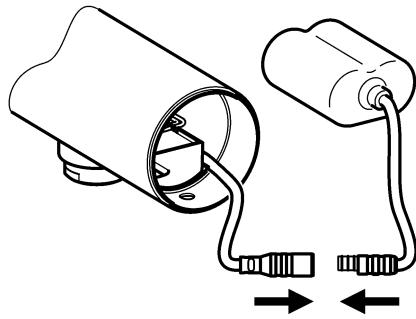**13****14****15****16****17****18**

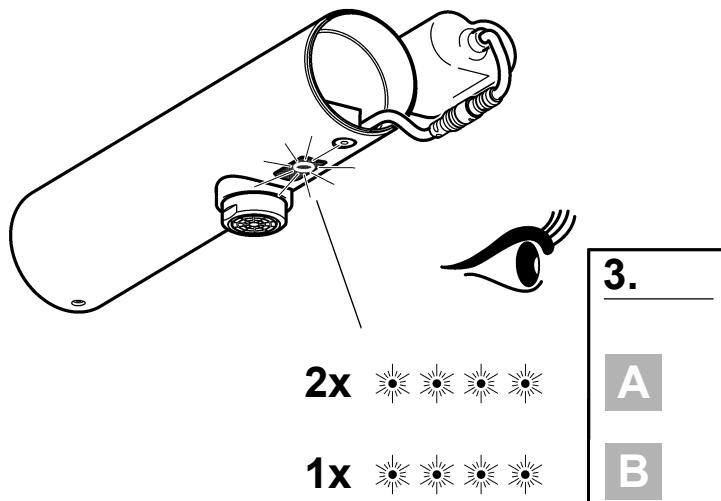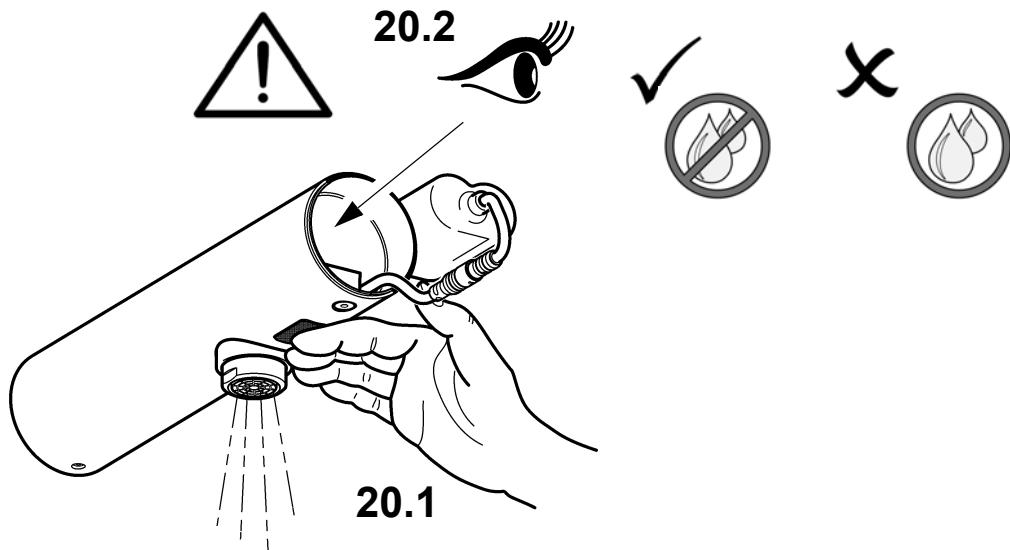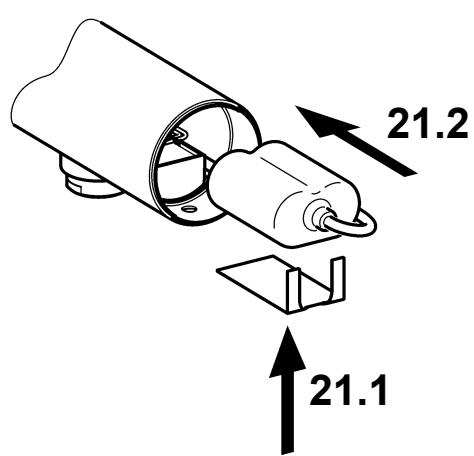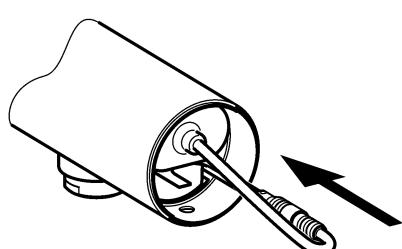**19****3.****A****B****20****21****22**

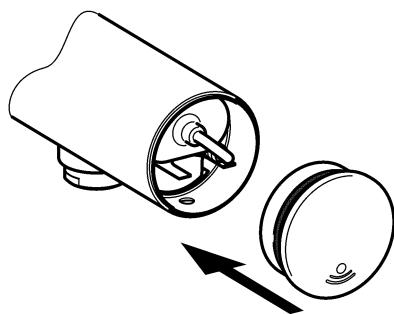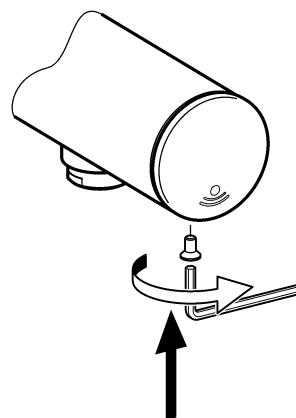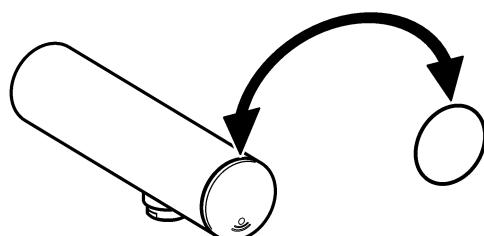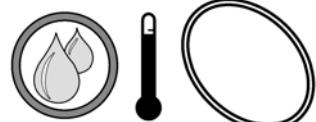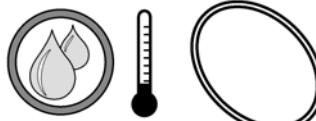**23****24****25**
**I** Red

**II** Blue


**EN** I Red  
II Blue

**ES** I Rojo  
II Azul

**DE** I Rot  
II Blau

**IT** I Rosso  
II Blu

**FR** I Rouge  
II Bleu

**PL** I Czerwony  
II Niebieski

**SV** I Röd  
II Blå

**CS** I Červený  
II Modrý

**FI** I Punainen  
II Sininen

**RU** I красный  
II голубой

## 14. Magnetventilkartusche wechseln

EN Replacing the solenoid valve cartridge

NL Magneetventielpatroon verandering

CS Výměna kartuše s magnetickým ventilem

FR Remplacement de la cartouche d'électrovanne

PL Wymiana wkładu zaworu elektromagnetycznego


FI Magneettiventtiilipanoksen vaihtaminen

ES Cambiar cartucho de la válvula electromagnética

SV Byta magnetventilpatron electromagnética

RU Замена картриджа электромагнитного клапана

IT Sostituzione della cartuccia della valvola elettromagnetica

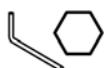

2,5 mm


**1**




13.

**1** - **11**

**2**

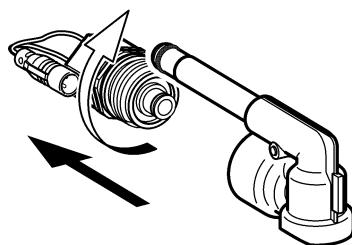

**3**

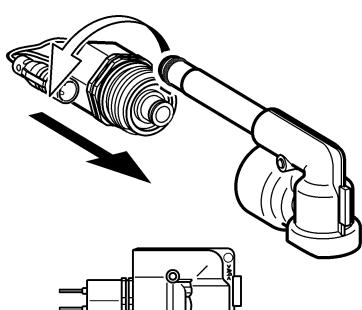


**4**



13.

**12** - **25**

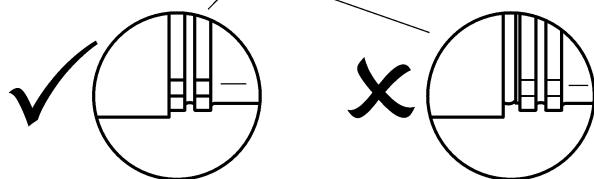

## 15. Batteriewchsel

EN Battery replacement

FR Remplacement des piles

ES Cambio de la pila

IT Cambio delle batterie

NL Batterijen vervangen




PL Wymiany baterii

SV Batteribyte

CS Výměna baterie

FI Paristonvaihto

RU замена батареи

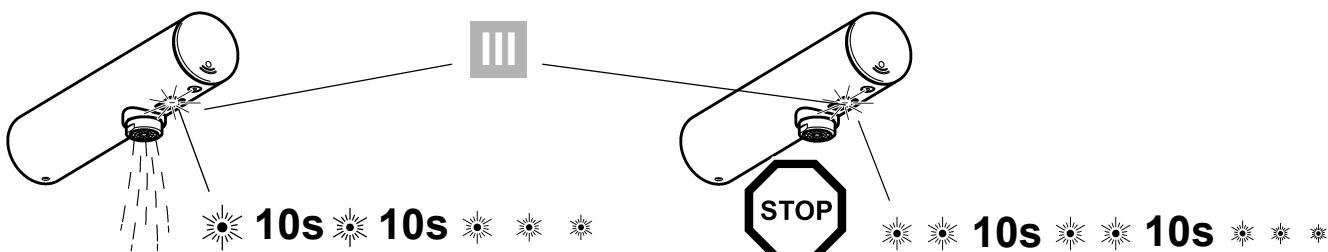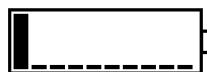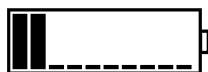

EN III Red

DE III Rot

FR III Rouge

ES III Rojo

IT III Rosso

NL III Rood







PL III Czerwony

SV III Röd

CS III Červený

FI III Punainen

RU III красный

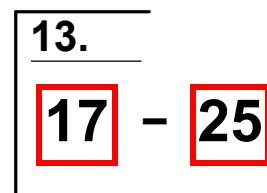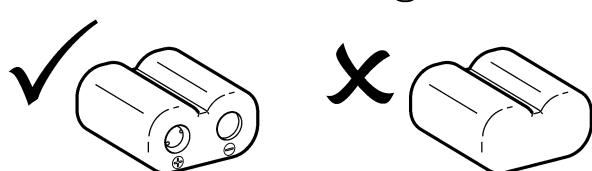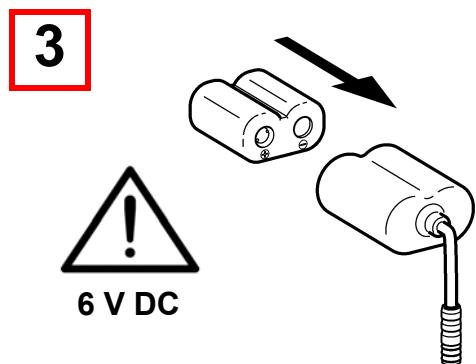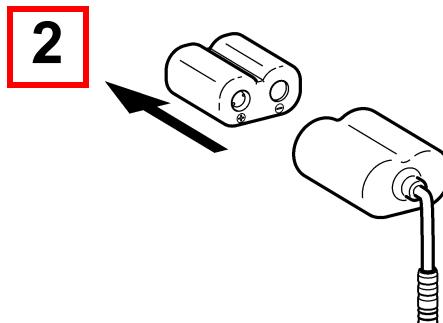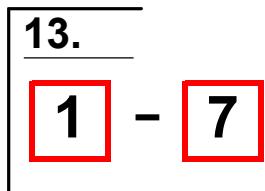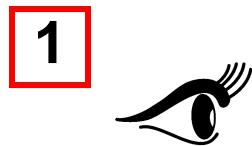


## 16. Ersatzteile

EN Replacement parts  
 FR Pièces de rechange  
 ES Piezas de recambio  
 IT Pezzi di ricambio

NL Reserveonderdelen  
 PL Części zamienne  
 SV Reservdelar

CS Náhradní díly  
 FI Varaosat  
 RU Запчасти

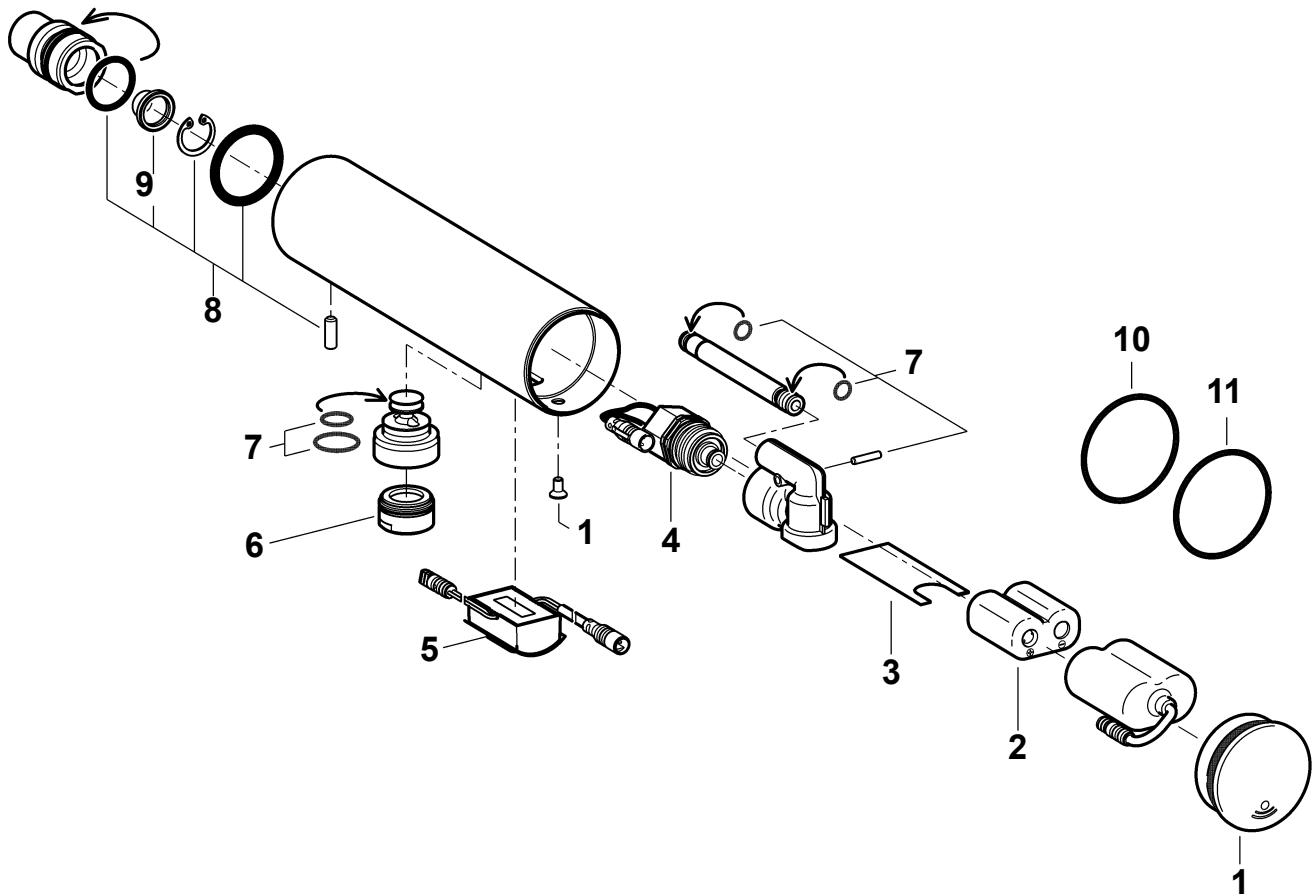

1.....2030049344 ASEV1004	5.....2030041447 ASEX1001	9.....2000104732 a) 7612982081163
2.....2000104846 EPRTR0008	6.....2000104691 a) 7612982011955	10...2030042439 a, b) ASEV1002
3.....2030049346 a) ASEV1005	7.....2030042426 ASEX1011	11 ... 2030042440 a, c) ASEV1003
4.....2030045522 ACXX9002	8.....2030049348 ASEV1006	

<b>EN</b>	a) 10 pieces b) Red c) Blue	<b>ES</b>	a) 10 piezas b) Rojo c) Azul	<b>PL</b>	a) 10 sztuk b) Czerwony c) Niebieski	<b>FI</b>	a) 10 kappaletta b) Punainen c) Sininen
<b>DE</b>	a) 10 Stück b) Rot c) Blau	<b>IT</b>	a) 10 pezzi b) Rosso c) Blu	<b>SV</b>	a) 10 styck b) Röd c) Blå	<b>RU</b>	a) 10 штук b) красный c) голубой
<b>FR</b>	a) 10 pièces b) Rouge c) Bleu	<b>NL</b>	a) 10 stuk b) Rood c) Blauw	<b>CS</b>	a) 10 kusů b) Červený c) Modrý		

## 17. Zubehör

EN Accessories

FR Accessoire

ES Accesorios

IT Accessori

NL Toebehoren

PL Akcesoria

SV Tillbehör

CS Príslušenství

FI Lisävarusteet

RU принадлежности


1



2




3

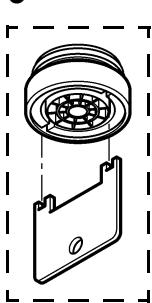

4



5

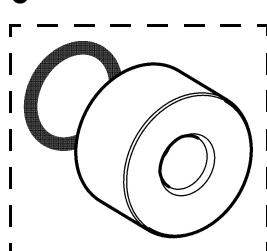

1 .... 2030036654

ACEX9005

2 .... 2030036849

ACEX9004

3 .... **6 l/min:**

2000101160

ZAQUA087

4 .... **3 l/min:**

2030041424 <sup>a)</sup>

ASXX1008

5 .... 2030043823

ACEV1001

**Australia**

PR Kitchen and Water Systems Pty Ltd  
Dandenong South VIC 3175  
Phone +61 3 9700 9100

**Austria**

Franke GmbH  
6971 Hard  
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium & Luxembourg**

Franke N.V.  
9400 Ninove, Belgium  
Phone +32 54 310 130

**Czech Republic**

Franke Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +420 281 090 429

**France**

Franke GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +33 800 909 216

**Germany**

Franke Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde  
Phone +49 3378 818 0

**Italy**

Franke Water Systems AG  
4663 Aarburg, Switzerland  
Numero Verde 800 789 233

**Middle East**

Franke LLC  
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**Morocco**

Franke Kitchen System SARL  
21 000 Casablanca  
Phone +212 522 674 200

**Netherlands**

Franke N.V.  
9400 Ninove, Belgium  
Phone +31 492 72 82 24

**Poland**

Franke Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +48 58 35 19 700

**Portugal**

Franke Portugal S.A.  
2735-531 Cacém  
Phone +351 21 426 9670

**South Africa & Sub Saharan Africa**

Franke South Africa  
Durban, 4052  
Phone +27 31 450 6300

**Spain**

Franke GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 211

**Switzerland & Liechtenstein**

Franke Water Systems AG  
4663 Aarburg  
Phone +41 62 787 3131

**Turkey**

Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri  
Sanayi ve Ticaret A.S.  
41400 Gebze Kocaeli  
Phone +90 262 644 6595

**United Kingdom**

Franke Sissons Ltd.  
Barlborough S43 4PZ  
Phone +44 1246 450 255

Dart Valley Systems Ltd.

Paignton TQ4 7TW  
Phone +44 1803 529 021

**EAST EUROPE**

Bosnia Herzegovina | Bulgaria |  
Croatia | Hungary | Latvia | Lithuania |  
Romania | Russia | Serbia | Slovakia |  
Slovenia | Ukraine

Franke Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 530

**NORTH AMERICA**

**United States | Canada**  
Franke Kindred Canada Limited  
Midland, ON L4R 4K9, Canada  
Phone +1 855 446 5663

**SCANDINAVIA & ESTONIA**

Finland | Sweden | Norway |  
Denmark | Estonia  
Franke Finland Oy  
76850 Naarajarvi, Finland  
Phone +358 15 34 111

**OTHER COUNTRIES**

Franke GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 0

